


Цифровое телевидение Планеты

Более
300
каналов
90 HD

Доступно на ТВ или на компьютере



Родительский контроль


4K Ultra HD

Доступно в новом интерфейсе ЦТВ Планеты



Заказ каналов в Личном кабинете

Телеприставка Imaqliq Q-Box Ultra ИНСТРУКЦИЯ

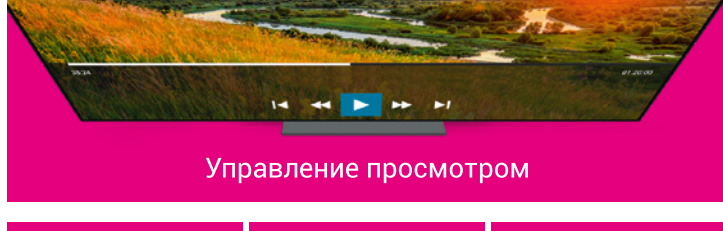


Управление просмотром



Архив телепередач




Пауза и просмотр программ



Перемотка на любой момент передачи

Разъемы телеприставки и подключение

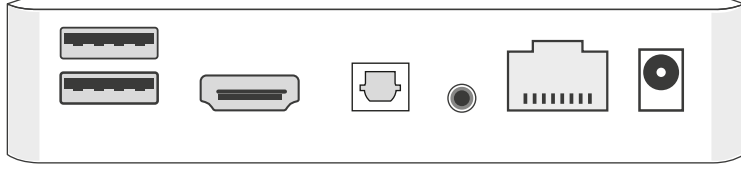

USB

HDMI

Цифровой аудиовыход

AV*

Интернет

Питание


Порядок подключения к сети

1. Подключите телеприставку сетевым проводом к маршрутизатору или напрямую к сети передачи данных провайдера.
2. Соедините приставку и телевизор HDMI-кабелем.**
3. Подключите к приставке блок питания, вставьте его в розетку.

*Не используется

**Предварительно убедитесь, что на телевизоре выбран правильный способ подключения телеприставки (то есть HDMI1, HDMI2 или иной разъем, в который вы вставили провод).

Назначение основных кнопок пульта

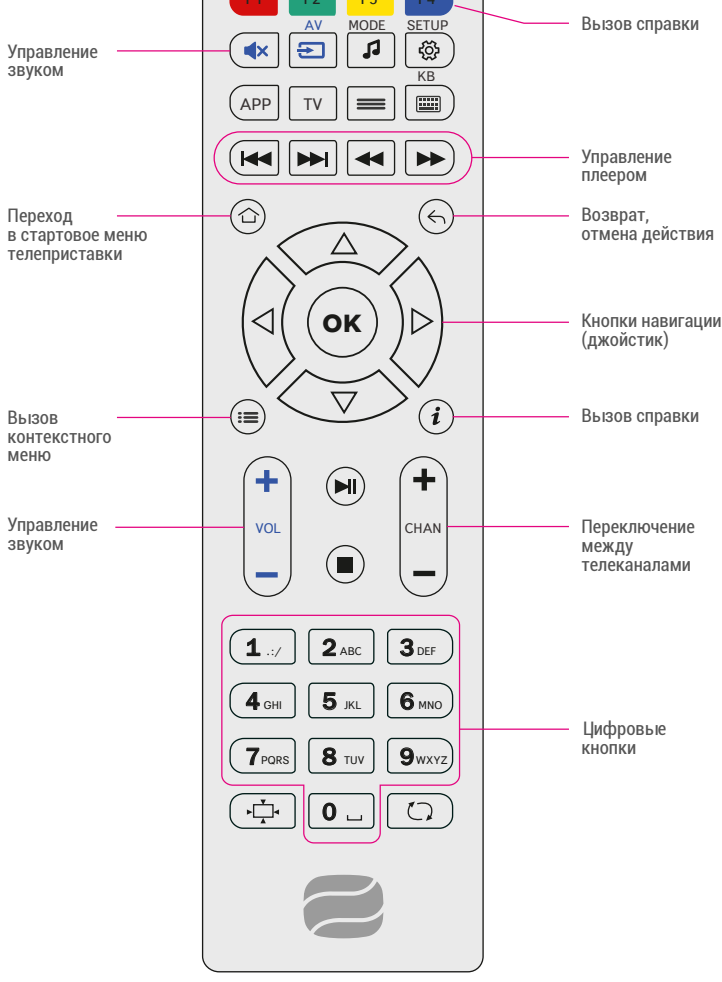


Программирование кнопок пульта

1. Нажмите левую кнопку «Вкл./Выкл.» и «A/V» одновременно. Когда зеленая подсветка левой кнопки «Вкл./Выкл.» перестанет мигать и начнет гореть постоянно, пульт будет готов к программированию.
2. Нажмите кнопку, которую вы хотите «обучить» – зеленая подсветка начнет мигать. Программируемые кнопки отмечены на иллюстрации синим цветом.
3. Расположите излучатели пультов телеприставки и телевизора друг напротив друга и нажмите на пульте телевизора ту кнопку, функцию которой вы хотите продублировать на кнопку пульта телеприставки. Удерживайте 2 секунды.
4. После двух быстрых миганий, когда зеленая подсветка левой кнопки «Вкл./Выкл.» начнет светиться непрерывно, вы можете продолжить «обучение» следующей кнопкой.
5. Повторите вышеописанную процедуру для всех кнопок, которые вы хотите запрограммировать.
6. Нажмите левую кнопку «Вкл./Выкл.» и «A/V» для сохранения данных обучения, зеленая подсветка должна потухнуть.

Сброс программируемой секции ПДУ на заводские настройки

Нажмите «SETUP» и «OK» одновременно и удерживайте их 2 секунды. После пяти быстрых миганий программируемые секции ПДУ будут сброшены.

Комплектация телеприставки



Телеприставка



Пульт дистанционного управления



Две батарейки



HDMI-кабель для подключения к телевизору



Внешний блок питания



Подробная информация об услугах и сервисах

planeta.tc

Круглосуточная техническая поддержка

8-800-200-56-72

Звонок бесплатный

Подключение и консультации

8-800-200-56-71

Звонок бесплатный