






Настройка ПДУ для управления телевизором



Пульт дистанционного управления, идущий в комплекте с приставкой, снабжен специальным блоком из пяти программируемых кнопок, на которые можно назначить отдельные функции управления другими устройствами (например, телевизором).


Для программирования кнопок выполните следующие действия:

1. Нажмите левую кнопку  и  одновременно. Когда зеленый индикатор левой кнопки «Вкл./Выкл.» перестанет мигать и начнет гореть постоянно, пульт будет готов к обучению.
2. Нажмите кнопку, которую вы хотите «обучить» (программируемые кнопки отмечены на иллюстрации справа) – зеленая подсветка начнет мигать.
3. Расположите излучатели пультов телеприставки и телевизора друг напротив друга и нажмите на пульте телевизора ту кнопку, функцию которой вы хотите перенести на кнопку пульта телеприставки. Удерживайте 2 секунды.
4. После двух быстрых миганий, когда зеленая подсветка левой кнопки  начнет светиться непрерывно, вы можете продолжить программирование следующей кнопки.
5. Повторите вышеописанную процедуру для всех кнопок, которые вы хотите запрограммировать.
6. Нажмите левую кнопку  и  для сохранения данных обучения, зеленая подсветка должна потухнуть.

Настройка завершена.

Сброс программируемой секции ПДУ на заводские настройки

Нажмите  и  одновременно и удерживайте их 2 секунды. После пяти быстрых миганий программируемые секции ПДУ будут сброшены.

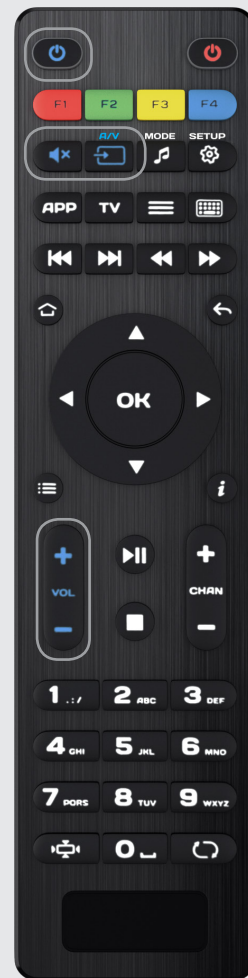



Управление интерфейсом телеприставки MAG-245/250 с помощью нового ПДУ

1 Питание и «Родительский контроль»

2 Избранное

3 Назначение номера телеканалу

4 Перемещение по пакетам

5 Перемотка

6 Возврат

7 Меню

8 Кнопки навигации

9 Помощь (Info)

10 Пауза

11 Переключение каналов

12 Стоп

13 Выбор каналов и ввод текста

14 Перезагрузка

15 Программируемые кнопки