



Цифровое телевидение Планеты

Более  
**300**  
каналов  
**90 HD**



Доступно на ТВ и компьютере



Родительский контроль

**4K Ultra HD**

Смотри в новом интерфейсе ЦТВ Планеты



Удобный поиск программ

## Телеприставка Vermax UHD250X

### ИНСТРУКЦИЯ



Управление просмотром



Архив телепередач



Пауза и продолжение просмотра программ



Перемотка на любой момент передачи

## Порядок подключения к сети

1. Подключите телеприставку сетевым проводом к маршрутизатору или напрямую к сети передачи данных провайдера.
2. Соедините приставку и телевизор HDMI-кабелем.\*
3. Подключите к приставке блок питания, вставьте его в розетку.

\*Предварительно убедитесь, что на телевизоре выбран верный способ подключения телеприставки (HDMI1, HDMI2 или иной разъем, в который вы вставили провод).


## Разъемы телеприставки и подключение



Micro SD

USB

USB

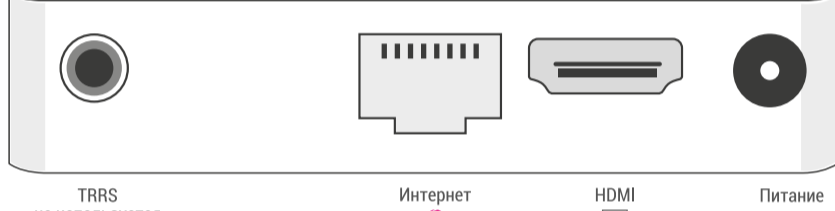


TRRS  
не используется

Интернет

HDMI

Питание

## Назначение основных кнопок пульта

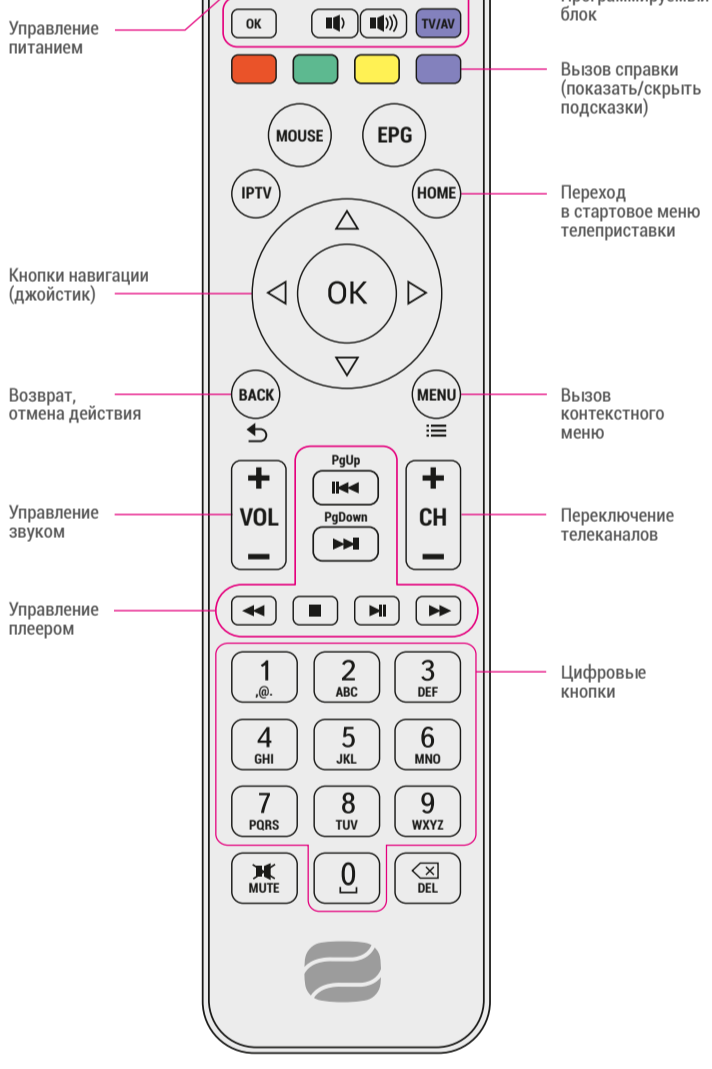

Управление питанием

Кнопки навигации (джойстик)

Возврат, отмена действия

Управление звуком

Управление плеером

Программируемый блок

Вызов справки (показать/скрыть подсказки)

Переход в стартовое меню телеприставки

Вызов контекстного меню

Переключение телеканалов

Цифровые кнопки

## Программирование кнопок пульта

1. Нажмите и удерживайте синюю круглую кнопку на пульте от телеприставки не менее 5 секунд, и подерживайте диод не гаснет постоянно.
2. Нажмите на кнопку в зоне TV area, которую вы хотите запрограммировать. Красный диод начнет мигать.
3. Направьте оригинальный пульт от телевизора на пульт от телеприставки на расстоянии 3-5 см и нажмите нужную кнопку на оригинальном пульте.
4. Если диод на пульте от телеприставки моргнет 3 раза – программирование кнопки завершено. При ошибке программирования диод моргнет 5 раз – необходимо повторить операцию.
5. Для программирования других кнопок повторите пункты 2-4.
6. Для завершения программирования подождите, пока диод не погаснет.

## Комплектация телеприставки



Телеприставка



Пульт дистанционного управления



Две батарейки



HDMI-кабель для подключения к телевизору



Внешний блок питания



Подробная информация об услугах и сервисах

[planeta.tc](http://planeta.tc)

Круглосуточная техническая поддержка

**8-800-200-56-72**

Звонок бесплатный

Подключение и консультации

**8-800-200-56-71**

Звонок бесплатный